

Référence : 40151BG

Borne tubulaire en acier Ø 152 x 3,2 mm, galvanisée à chaud et peinte en jaune avec trois bandes noires, longueur totale : 1500 mm, avec capot en acier soudé

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 1500 mm, with welded steel cap




14,00



1. Excavation pour une fondation Largeur : diamètre/section du poteau + env. 300 mm
Profondeur : env. 400 mm
Voir Fig. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section
of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Fig. 1

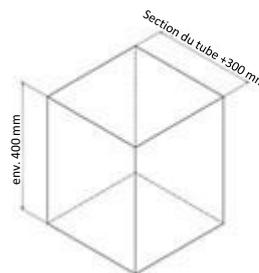

2. Insérez le boulon d'ancrage fourni dans le trou du poteau

put anchor bolt into
the borings of the post

Fig. 2

3. Centrez le poteau dans le trou de fondation, voir Fig. 2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Coulez du béton

pour in concrete

5. Alignez à l'aide d'un niveau à bulle

adjust with spirit level

6. Compactez et lissez le béton,
puis laissez durcir

