

Artikelnummer/Itemnumber: 40101FB

Poller aus starkwandigem Aluminium Ø 100 mm Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr, ca. 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur

Bollard of thick-walled aluminium Ø 100 mm 8 mm wall thickness, with decorative groove, anthracite grey RAL 7016, bottom part of hot-dip galvanized steel tube, approx. 900 mm above ground, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm
see Abb.1

Abb. 1

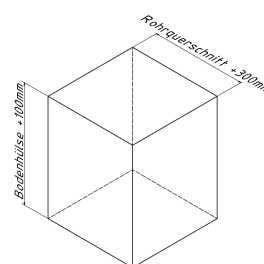


2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground
see Abb.2

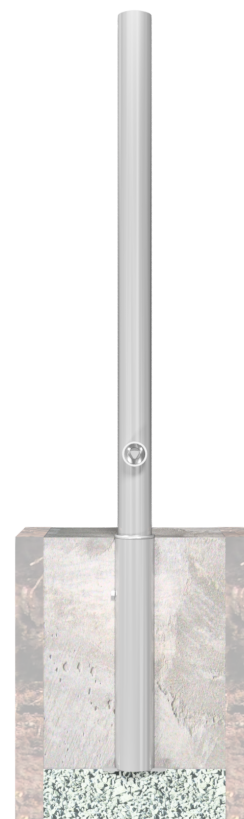

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure